




Диспенсер четырехсекционный для перчаток и нарукавников

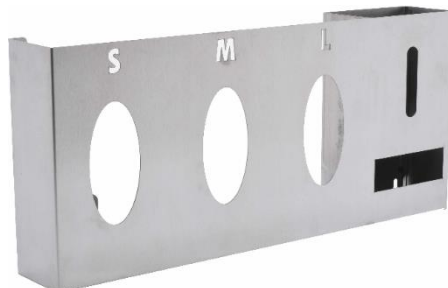

Арт. DU-004

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.

Четырехсекционный диспенсер для нарукавников и перчаток Арт. DU-004 предназначен для организованного хранения и удобной выдачи одноразовых средств индивидуальной защиты (СИЗ) в санитарных и производственных зонах.

Конструкция изделия предусматривает размещение трех коробок с одноразовыми перчатками различных размеров и отдельное хранение СИЗ россыпью. Для коробок с перчатками предусмотрены три секции с отдельными отверстиями для выдачи. Над отверстиями нанесены обозначения размеров S, M и L, позволяющие визуально определить соответствующую секцию.

Четвертая секция предназначена для размещения россыпью нарукавников, бахил, одноразовых шапочек и других СИЗ, размеры и форма которых позволяют разместить их внутри секции и извлекать через предусмотренное отверстие.

Диспенсер предназначен для настенного размещения и позволяет организовать централизованную точку хранения и выдачи нескольких видов СИЗ без использования дополнительных рабочих поверхностей.

Изделие может применяться на предприятиях пищевой промышленности, хлебопекарных и кондитерских производствах, предприятиях общественного питания, в медицинских учреждениях, лабораториях, производственных и санитарных зонах.

2. КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ.

Четырехсекционная конструкция.

Диспенсер разделен на четыре функциональные секции, предназначенные для раздельного хранения и выдачи различных СИЗ.

Три секции для перчаток.

В секции предусмотрены три места для установки коробок с одноразовыми перчатками. Для каждой коробки предусмотрено отдельное отверстие для выдачи.

Маркировка размеров.

Над отверстиями для выдачи перчаток нанесены обозначения S, M и L, соответствующие размерам размещаемых перчаток и облегчающие их визуальную идентификацию.

Секция для СИЗ россыпью.

Отдельный короб с отверстием в нижней части предназначен для размещения нарукавников, бахил, одноразовых шапочек и других подходящих по размеру СИЗ россыпью.

Настенное исполнение.

Конструкция предусматривает крепление диспенсера на вертикальную поверхность, что позволяет разместить несколько видов СИЗ непосредственно в зоне их использования.

Компактное размещение.

Использование вертикальной поверхности позволяет организовать хранение и выдачу СИЗ без дополнительного использования рабочих столов и полок.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

МАТЕРИАЛ

Материал изготовления	Нержавеющая сталь
Марка металла	AISI 430
Толщина металла	1,0 мм

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	DU-004
Глубина	75 мм
Ширина	500 мм
Высота	250 мм
Вместимость	три коробки перчаток (70x125x240 мм) и нарукавники
Назначение	для перчаток, масок, нарукавников, шапочек
Вес	1,82 кг

Изготовлен согласно ТУ-25.99.29-002-34908550-2020 от 17.01.2020 года.

4. ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ.

- 4.1. Освободить изделие от транспортировочной упаковки и удалить защитные материалы.
- 4.2. Проверить комплектность изделия, отсутствие видимых механических повреждений и исправность элементов конструкции.
- 4.3. Выбрать место установки с учетом удобства загрузки и выдачи СИЗ. Диспенсер предназначен для настенного размещения.
- 4.4. Закрепить изделие на прочном вертикальном основании с использованием крепежных элементов, соответствующих материалу основания и обеспечивающих надежную фиксацию диспенсера.
- 4.5. Установить коробки с перчатками в предназначенные для них секции с учетом размеров перчаток. Коробки с перчатками размеров S, M и L рекомендуется размещать в соответствующих секциях согласно обозначениям над отверстиями выдачи.
- 4.6. В четвертую секцию загрузить нарукавники, бахилы, одноразовые шапочки или другие подходящие СИЗ россыпью.
- 4.7. Убедиться, что коробки установлены устойчиво, а размещенные россыпью СИЗ не препятствуют свободной выдаче через отверстие.

5. КРЕПЛЕНИЕ И КОМПЛЕКТАЦИЯ.

Диспенсер комплектуется крепежом: четыре самореза и четыре дюбеля.
Он может быть закреплен на стену или на специальную подставку.

6. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ.

- 6.1. Эксплуатация изделия допускается только по назначению и в соответствии с требованиями настоящего паспорта.
- 6.2. Три секции с обозначениями S, M и L предназначены для размещения коробок с одноразовыми перчатками соответствующих размеров.
- 6.3. Четвертая секция предназначена для размещения нарукавников, бахил, одноразовых шапочек и других СИЗ россыпью, если их размеры и форма позволяют обеспечить свободное размещение и выдачу.

6.4. Не допускается размещать в секциях расходные материалы в количестве, препятствующем их свободной выдаче через предусмотренные отверстия.

6.5. Не допускается принудительно устанавливать коробки, размеры которых не соответствуют конструктивным размерам секций.

Монтаж и эксплуатация

6.6. Диспенсер предназначен для настенного размещения и должен быть надежно закреплен на прочном основании.

6.7. Ответственность за выбор основания и крепежных элементов, обеспечивающих надежную фиксацию изделия с учетом эксплуатационных нагрузок, несет лицо, выполняющее монтаж.

6.8. Не допускается эксплуатация изделия при ненадежном креплении, наличии деформаций или повреждений, способных повлиять на безопасность использования.

6.9. Не допускается использовать корпус диспенсера в качестве опоры, полки либо элемента для подвешивания посторонних предметов.

6.10. Запрещается подвергать изделие ударам, падениям, значительным механическим нагрузкам и самостоятельно изменять его конструкцию.

Санитарная обработка

6.11. Очистку изделия рекомендуется проводить по мере загрязнения с использованием мягких моющих средств, разрешенных для применения на предприятиях пищевой промышленности и совместимых с нержавеющей сталью.

6.12. Для очистки следует использовать мягкую ткань, губку или другие неабразивные материалы.

6.13. Не допускается применение металлических щеток, абразивных материалов и агрессивных химических средств, способных повредить поверхность нержавеющей стали.

Ограничение применения

6.14. Производитель не гарантирует совместимость изделия с расходными материалами, характеристики которых не были предоставлены производителю при заказе и которые отличаются по размерам, форме, плотности или иным параметрам от материалов, для которых определялась возможность их размещения и выдачи.

6.15. Возможность размещения в четвертой секции различных видов СИЗ не означает гарантии одинаковой вместимости и удобства выдачи для всех видов расходных материалов. Фактическая вместимость зависит от размеров, формы, плотности и способа укладки СИЗ.

6.16. Не допускается эксплуатация изделия с расходными материалами, размещение или извлечение которых требует приложения чрезмерного усилия либо приводит к блокированию отверстия выдачи.

6.17. Любое изменение конструкции изделия без письменного согласования с производителем прекращает действие гарантийных обязательств.

7. ГАРАНТИЯ.

7.1. Производитель гарантирует соответствие изделия конструкторской документации и заявленным техническим характеристикам при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации, установленных настоящим паспортом.

7.2. Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня передачи изделия покупателю, если иной срок не установлен договором поставки или сопроводительной документацией.

7.3. Гарантия распространяется на производственные дефекты материалов и изготовления, выявленные при эксплуатации изделия по назначению.

7.4. В течение гарантийного срока производитель по своему усмотрению устраняет выявленный производственный дефект либо заменяет неисправный элемент изделия, если установлено, что неисправность возникла по вине производителя.

7.5. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие вследствие:

- неправильного монтажа или недостаточной надежности основания;
- использования крепежных элементов, не обеспечивающих надежную фиксацию изделия;
- механических повреждений, ударов, падений или деформации корпуса;
- чрезмерной загрузки секций расходными материалами;

