




Диспенсер для масок, перчаток и одноразовых халатов

Арт. DU-005

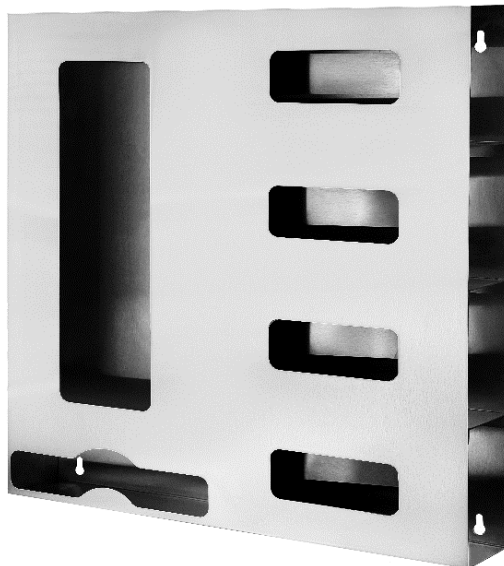

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.

Диспенсер универсальный для перчаток, масок и одноразовых халатов Арт. DU-005 предназначен для организованного хранения и удобной выдачи одноразовых средств индивидуальной защиты (СИЗ) на предприятиях пищевой промышленности, предприятиях общественного питания, в медицинских учреждениях, лабораториях и других помещениях, где требуется организованное размещение средств защиты.

Конструкция предусматривает раздельное размещение различных видов СИЗ:

- в длинном левом отделении — одноразовых халатов, нарукавников и аналогичных изделий, размещаемых пластами;
- в четырех правых отсеках — коробок с одноразовыми перчатками, масками и другими совместимыми СИЗ.

Изделие предназначено исключительно для настенного размещения.

2. КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ.

Раздельные зоны хранения.

Диспенсер имеет левое отделение для размещения одноразовых халатов, нарукавников и аналогичных изделий и четыре отдельных правых отсека для коробок с СИЗ.

Отделение для халатов и нарукавников.

Длинное левое отделение предназначено для размещения расходных материалов пластами. Загрузка осуществляется сверху.

Четыре отсека для коробок.

В правой части предусмотрено четыре независимых отсека, каждый из которых предназначен для размещения одной коробки с расходными материалами.

Боковая загрузка коробок.

Коробки с масками, перчатками и другими совместимыми СИЗ устанавливаются в соответствующие отсеки с правой стороны диспенсера.

Фиксация коробки.

В каждом отсеке предусмотрен специальный прижимной язычок, удерживающий коробку в рабочем положении и прижимающий ее к отверстию выдачи.

Удобная выдача СИЗ.

Прижим коробки обеспечивает ее устойчивое положение и облегчает извлечение расходных материалов через предусмотренное отверстие.

Настенное исполнение.

Конструкция предусматривает исключительно крепление изделия на вертикальную поверхность.

Материал изготовления.

Диспенсер изготовлен из нержавеющей стали, предназначенной для использования в пищевых и санитарных зонах.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

МАТЕРИАЛ

Материал изготовления	Нержавеющая сталь
Марка металла	AISI 430
Толщина металла	1,0 мм

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	DU-005
Глубина	72 мм
Ширина	465 мм
Высота	520 мм
Внутренний размер боковой одной секции	69x126x240 мм
Внутренний размер боковой левой секции*	69x215x517 мм
Назначение	для перчаток, масок, бахил, одноразовых халатов
Вес	5,10 кг

*Секция для халатов может вмещать от 10 до 20 халатов, в зависимости от плотности материала и сложения.

Изготовлен согласно ТУ-25.99.29-002-34908550-2020 от 17.01.2020 года.

ДОПУСТИМЫЕ РАЗМЕРЫ КОРОБОК

Длина коробки	до 240 мм
Ширина коробки	до 125 мм
Высота коробки	до 65 мм

4. ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ.

- 4.1. Освободить изделие от транспортировочной упаковки и проверить комплектность.
- 4.2. Перед установкой очистить поверхности диспенсера от возможных загрязнений, возникших при транспортировке и хранении.
- 4.3. Закрепить диспенсер на прочном вертикальном основании с использованием крепежных элементов, соответствующих материалу стены и обеспечивающих надежную фиксацию изделия.
- 4.4. В левое отделение сверху загрузить одноразовые халаты, нарукавники или другие совместимые расходные материалы, размещаемые пластами.
- 4.5. В каждый из четырех правых отсеков установить по одной коробке с одноразовыми масками, перчатками или другими совместимыми СИЗ. Установку коробок выполнять с правой стороны диспенсера.

- 4.6. После установки коробки должны быть правильно размещены в отсеке и зафиксированы предусмотренным прижимным язычком.
- 4.7. Проверить свободную выдачу расходных материалов через предусмотренные отверстия. Коробки и расходные материалы не должны препятствовать их извлечению.
- 4.8. Перед началом эксплуатации убедиться в надежности крепления диспенсера к стене.

5. КРЕПЛЕНИЕ И КОМПЛЕКТАЦИЯ.

Диспенсер комплектуется крепежом: два самореза и два дюбеля.
Он может быть закреплен на стену или на специальную подставку.

6. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ.

- 6.1. Эксплуатация диспенсера допускается только по назначению и с соблюдением требований настоящего паспорта.
- 6.2. Диспенсер предназначен исключительно для настенного размещения. Эксплуатация изделия без надежного крепления к вертикальной поверхности не допускается.
- 6.3. Основание и крепежные элементы должны обеспечивать надежную фиксацию изделия с учетом его собственной массы и массы размещенных СИЗ. Ответственность за выбор способа монтажа и крепежных элементов несет лицо, выполняющее монтаж.
- 6.4. Не допускается загружать в левое отделение расходные материалы в количестве, препятствующем их свободному размещению и извлечению.
- 6.5. Не допускается устанавливать в правые отсеки коробки, размеры или форма которых препятствуют их свободному размещению, правильной работе прижимного язычка или выдаче СИЗ.
- 6.6. При установке коробки необходимо обеспечить ее правильное положение относительно отверстия выдачи. Прижимной язычок должен удерживать коробку без чрезмерного давления и деформации.
- 6.7. Не допускается прикладывать чрезмерное усилие к прижимным язычкам, элементам корпуса и отверстиям выдачи.
- 6.8. Не допускается использовать диспенсер для хранения посторонних предметов, не относящихся к предусмотренным видам СИЗ.
- 6.9. Не допускается подвергать изделие ударам, падениям, чрезмерным нагрузкам и иным механическим воздействиям, способным привести к деформации корпуса или элементов крепления.
- 6.10. Для санитарной обработки допускается применять мягкие моющие средства, разрешенные для использования на предприятиях пищевой промышленности и совместимые с нержавеющей сталью.
- 6.11. Не допускается применение абразивных материалов, металлических щеток и агрессивных химических средств, способных повредить поверхность нержавеющей стали.
- 6.12. После санитарной обработки необходимо удалить остатки моющего средства с поверхности изделия и высушить диспенсер перед повторной загрузкой СИЗ.
- 6.13. Любое изменение конструкции, дополнительное сверление, переделка или самостоятельный ремонт изделия без письменного согласования с производителем не допускаются.

7. ГАРАНТИЯ.

- 7.1. Производитель гарантирует соответствие диспенсера требованиям конструкторской документации и заявленным техническим характеристикам при соблюдении условий транспортировки, монтажа, хранения и эксплуатации, установленных настоящим паспортом.
- 7.2. Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня передачи изделия покупателю, если иное не предусмотрено договором поставки или сопроводительной документацией.
- 7.3. Гарантия распространяется на производственные дефекты материалов и изготовления, выявленные при эксплуатации изделия в соответствии с его назначением и требованиями настоящего паспорта.
- 7.4. Гарантия не распространяется на:
- повреждения, возникшие вследствие падения, ударов, деформации или иных механических воздействий;
 - повреждения, вызванные ненадежным или неправильным монтажом;
 - повреждения, возникшие вследствие эксплуатации изделия без предусмотренного настенного крепления;
 - деформацию корпуса, отсеков, прижимных язычков и других элементов вследствие чрезмерных нагрузок или

- повреждения, вызванные установкой коробок, не соответствующих размерам или конструкции отсеков;
- повреждения прижимных язычков вследствие приложения чрезмерного усилия;
- последствия самостоятельного ремонта, модернизации или изменения конструкции изделия;
- повреждения, вызванные нарушением правил санитарной обработки;
- коррозию, изменение цвета и состояния поверхности, возникшие вследствие воздействия агрессивных химических веществ или эксплуатации в условиях, не соответствующих назначению изделия;
- естественный износ и незначительные изменения внешнего вида, не влияющие на функциональность изделия.

7.6. При использовании изделия с расходными материалами, характеристики которых отличаются от конструктивно предусмотренных для данного диспенсера, ответственность за возможность их размещения и корректность выдачи несет потребитель.

7.7. Решение о признании случая гарантийным принимается производителем после осмотра изделия либо анализа представленных фото- и видеоматериалов, позволяющих установить причину возникновения дефекта.

[illegible][illegible][illegible]