




Трехсекционный диспенсер для перчаток из Нержавеющей стали

Арт. D-012

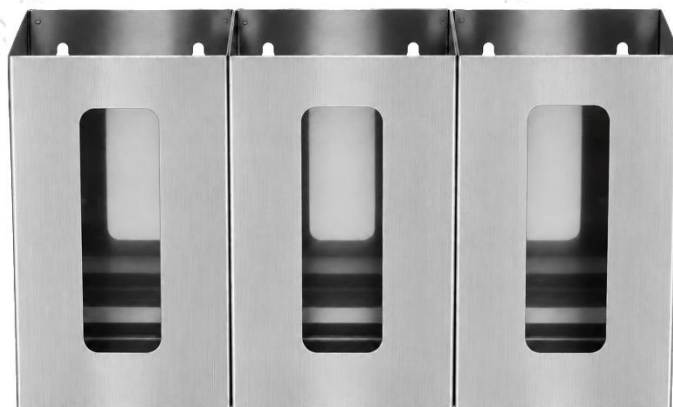

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.

Диспенсер для перчаток Арт. D-012 предназначен для организованного хранения и удобной выдачи одноразовых перчаток, размещенных в заводской коробке с предусмотренным отверстием для выдачи.

Диспенсер предназначен преимущественно для настенного размещения. Допускается установка изделия на горизонтальной поверхности при условии обеспечения его устойчивого положения и свободного доступа к отверстию выдачи.

Изделие применяется на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания, медицинских и лабораторных учреждениях, а также в других помещениях, где требуется организовать доступ персонала к одноразовым перчаткам и поддерживать порядок в санитарных зонах.

Конструкция обеспечивает размещение трех коробок с перчатками внутри корпуса и их выдачу через отверстие на лицевой стороне диспенсера без необходимости извлекать коробки из корпуса.

2. КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ.

Трёхсекционная конструкция.

Изделие представляет собой конструкцию с тремя независимыми отделениями, предназначенными для размещения стандартных коробок с одноразовыми перчатками.

Размещение коробки.

Коробки с перчатками устанавливаются внутрь корпуса и используются как источник выдачи расходного материала.

Отверстие выдачи.

На лицевой стороне корпуса предусмотрено отверстие для извлечения одноразовых перчаток непосредственно из установленной коробки.

Настенное крепление.

Конструкция предусматривает установку диспенсера на вертикальную поверхность.

Универсальность размещения.

При необходимости диспенсер может быть установлен на горизонтальной поверхности. При таком варианте необходимо обеспечить устойчивое положение изделия и свободный доступ к отверстию выдачи.

Компактное исполнение.

Конструкция позволяет организовать место хранения и выдачи перчаток без использования дополнительной рабочей поверхности для размещения коробки.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

МАТЕРИАЛ

Материал изготовления	Нержавеющая сталь
Марка металла	AISI 430
Толщина металла	1,0 мм

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	D-012
Глубина	94 мм
Ширина	420 мм
Высота	241 мм
Внутренний размер одной секции	90x135x240 мм
Вместимость	3 коробки по 50 - 100 шт.
Назначение	для перчаток
Вес	2,64 кг

Изготовлен согласно ТУ-25.99.29-002-34908550-2020 от 17.01.2020 года.

4. ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ.

- 4.1. Освободить изделие от транспортировочной упаковки и удалить упаковочные материалы.
- 4.2. Перед началом эксплуатации очистить наружные и доступные внутренние поверхности диспенсера от загрязнений, образовавшихся при транспортировке и хранении.
- 4.3. Установить коробки с одноразовыми перчатками внутрь корпуса таким образом, чтобы отверстие выдачи коробок совпадало с отверстиями выдачи диспенсера.
- 4.4. Убедиться, что коробки установлена устойчиво и не препятствует свободному извлечению перчаток.
- 4.5. При настенном размещении проверить надежность крепления изделия к вертикальной поверхности.
- 4.6. Перед началом эксплуатации проверить свободную выдачу перчаток через отверстие на лицевой стороне корпуса.

5. КРЕПЛЕНИЕ И КОМПЛЕКТАЦИЯ.

Диспенсер комплектуется крепежом: два самореза и два дюбеля.
Он может быть закреплен на стену или на специальную подставку.

6. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ.

- 6.1. Эксплуатация диспенсера допускается только по назначению и в соответствии с его техническими характеристиками и требованиями настоящего паспорта.
- 6.2. Диспенсер предназначен для эксплуатации в сухих помещениях, защищенных от атмосферных осадков, длительного воздействия конденсата и агрессивных химических веществ.
- 6.3. Для обеспечения штатной работы необходимо использовать коробки с одноразовыми перчатками, размеры и конструкция которых позволяют свободно разместить их внутри корпуса и обеспечить выдачу перчаток через предусмотренное отверстие.

- 6.4. Не допускается установка коробок, размеры которых препятствуют устойчивому размещению либо свободной выдаче перчаток.
- 6.5. При эксплуатации на горизонтальной поверхности изделие должно быть установлено на ровное устойчивое основание, исключающее его опрокидывание или смещение.
- 6.6. Не допускается использовать диспенсер для хранения и выдачи материалов, не предусмотренных его назначением.
- 6.7. Запрещается подвергать корпус, отверстие выдачи и элементы крепления ударам, падениям и иным механическим воздействиям, способным привести к деформации или нарушению работоспособности изделия.
- 6.8. Не допускается эксплуатация изделия при повреждении корпуса или крепежных элементов, если такое повреждение может повлиять на безопасность или функциональность изделия.
- 6.9. Санитарную обработку следует выполнять мягкими моющими средствами, разрешенными для применения в соответствующей производственной зоне и совместимыми с материалом изделия.
- 6.10. Не допускается применение металлических щеток, абразивных материалов и агрессивных химических средств, способных повредить поверхность нержавеющей стали.
- 6.11. При замене коробки необходимо извлечь использованную упаковку, очистить при необходимости внутренние поверхности диспенсера и установить новую коробку в соответствии с требованиями настоящего паспорта.
- 6.12. Любое изменение конструкции диспенсера, включая самостоятельное сверление, доработку корпуса, изменение элементов крепления или отверстия выдачи, без письменного согласования с производителем не допускается и прекращает действие гарантийных обязательств.

7. ГАРАНТИЯ.

- 7.1. Производитель гарантирует соответствие диспенсера требованиям конструкторской документации и заявленным техническим характеристикам при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации, установленных настоящим паспортом.
- 7.2. Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня передачи изделия покупателю, если иное не предусмотрено договором поставки или сопроводительной документацией.
- 7.3. В течение гарантийного срока производитель по своему усмотрению устраняет выявленные производственные дефекты либо заменяет неисправные элементы изделия, если установлено, что неисправность возникла по вине производителя.
- 7.4. Гарантия распространяется исключительно на дефекты материалов и изготовления, возникшие при нормальной эксплуатации изделия в соответствии с требованиями настоящего паспорта.
- 7.5. Гарантия не распространяется на:
- механические повреждения, возникшие после передачи изделия покупателю;
 - деформацию корпуса и других элементов конструкции вследствие ударов, падений или иных механических воздействий;
 - повреждения, вызванные неправильной установкой или эксплуатацией изделия;
 - повреждения крепежных элементов и основания вследствие ненадлежащего монтажа;
 - повреждения, возникшие вследствие использования коробок с перчатками, не соответствующих конструктивным параметрам диспенсера;
 - повреждения, вызванные падением или опрокидыванием изделия при установке на горизонтальной поверхности;
 - последствия самостоятельного ремонта, модернизации или внесения изменений в конструкцию изделия;
 - повреждения, вызванные применением агрессивных химических веществ или нарушением правил санитарной

- естественный износ элементов, возникающий в процессе эксплуатации;
- царапины, потертости, изменение оттенка поверхности и иные изменения внешнего вида, не влияющие на функциональность изделия.

7.7. Решение о признании случая гарантийным принимается производителем после осмотра изделия либо анализа представленных фото- и видеоматериалов, позволяющих установить причину возникновения неисправности.

[illegible][illegible][illegible]