




Диспенсер для перчаток из Нержавеющей стали

Арт. D-001Black

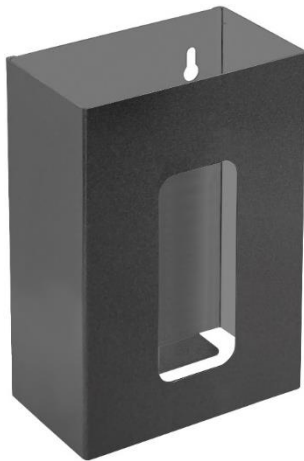

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.

Диспенсер для перчаток с покрытием Арт. D-001 Black предназначен для организованного хранения и удобной выдачи одноразовых перчаток, размещенных в заводской коробке с предусмотренным отверстием для выдачи.

Диспенсер предназначен преимущественно для настенного размещения. Допускается установка изделия на горизонтальной поверхности при условии обеспечения его устойчивого положения и свободного доступа к отверстию выдачи.

Изделие применяется на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания, медицинских и лабораторных учреждениях, а также в других помещениях, где требуется организовать доступ персонала к одноразовым перчаткам и поддерживать порядок в санитарных зонах.

Конструкция обеспечивает размещение коробки с перчатками внутри корпуса и их выдачу через отверстие на лицевой стороне диспенсера без необходимости извлекать коробку из корпуса.

2. КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ.

Корпус.

Диспенсер представляет собой закрытую конструкцию, предназначенную для размещения стандартной коробки с одноразовыми перчатками.

Покрытие.

Лицевые поверхности имеют декоративное и защитное покрытие PTFE черного цвета, которое облегчает очистку поверхности, снижает выраженность следов от прикосновений и обеспечивает устойчивый внешний вид изделия при соблюдении правил эксплуатации.

Размещение коробки.

Коробка с перчатками устанавливается внутрь корпуса и используется как источник выдачи расходного материала.

Отверстие выдачи.

На лицевой стороне корпуса предусмотрено отверстие для извлечения одноразовых перчаток непосредственно из установленной коробки.

Настенное крепление.

Конструкция предусматривает установку диспенсера на вертикальную поверхность.

Универсальность размещения.

При необходимости диспенсер может быть установлен на горизонтальной поверхности. При таком варианте необходимо обеспечить устойчивое положение изделия и свободный доступ к отверстию выдачи.

Компактное исполнение.

Конструкция позволяет организовать место хранения и выдачи перчаток без использования дополнительной рабочей поверхности для размещения коробки.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

МАТЕРИАЛ

Материал изготовления	Нержавеющая сталь AISI 430
Толщина металла	1,0 мм
Покрытие	PTFE (на водной основе)
Цвет покрытия	четный металлик
Толщина покрытия	30±5 мкм

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	D-001Black
Глубина	80 мм
Ширина	140 мм
Высота	200 мм
Вместимость	1 коробка по 50 - 100 шт.
Назначение	для перчаток
Вес	0,70 кг

Изготовлен согласно ТУ-25.99.29-002-34908550-2020 от 17.01.2020 года.

4. ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ.

- 4.1. Освободить изделие от транспортировочной упаковки и удалить упаковочные материалы.
- 4.2. Проверить комплектность изделия, отсутствие видимых повреждений корпуса и покрытия, а также исправность элементов крепления.
- 4.3. Перед началом эксплуатации очистить наружные и доступные внутренние поверхности диспенсера от загрязнений, образовавшихся при транспортировке и хранении.
- 4.4. Установить коробку с одноразовыми перчатками внутрь корпуса таким образом, чтобы отверстие выдачи коробки совпадало с отверстием выдачи диспенсера.
- 4.5. Убедиться, что коробка установлена устойчиво и не препятствует свободному извлечению перчаток.
- 4.6. При настенном размещении проверить надежность крепления изделия к вертикальной поверхности.
- 4.7. Перед началом эксплуатации проверить свободную выдачу перчаток через отверстие на лицевой стороне корпуса.

5. КРЕПЛЕНИЕ И КОМПЛЕКТАЦИЯ.

Диспенсер комплектуется крепежом: два самореза и два дюбеля.
Он может быть закреплен на стену или на специальную подставку.

6. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ.

- 6.1. Эксплуатация диспенсера допускается только по назначению и в соответствии с его техническими характеристиками и требованиями настоящего паспорта.

- 6.2. Диспенсер предназначен для эксплуатации в сухих помещениях, защищенных от атмосферных осадков, длительного воздействия конденсата и агрессивных химических веществ.
- 6.3. Для обеспечения штатной работы необходимо использовать коробки с одноразовыми перчатками, размеры и конструкция которых позволяют свободно разместить их внутри корпуса и обеспечить выдачу перчаток через предусмотренное отверстие.
- 6.4. Не допускается установка коробок, размеры которых препятствуют устойчивому размещению либо свободной выдаче перчаток.
- 6.5. При эксплуатации на горизонтальной поверхности изделие должно быть установлено на ровное устойчивое основание, исключающее его опрокидывание или смещение.
- 6.6. Не допускается использовать диспенсер для хранения и выдачи материалов, не предусмотренных его назначением.
- 6.7. Запрещается подвергать корпус, отверстие выдачи и элементы крепления ударам, падениям и иным механическим воздействиям, способным привести к деформации или нарушению работоспособности изделия или покрытие PTFE.
- 6.8. Не допускается эксплуатация изделия при повреждении корпуса или крепежных элементов, если такое повреждение может повлиять на безопасность или функциональность изделия.
- 6.9. Санитарную обработку следует выполнять мягкими моющими средствами, разрешенными для применения в соответствующей производственной зоне и совместимыми с материалом изделия.
- 6.10. Не допускается применение металлических щеток, абразивных материалов и агрессивных химических средств, способных повредить поверхность нержавеющей стали и способных повредить или нарушить целостность покрытия PTFE.
- 6.11. Не допускается длительное воздействие на покрытие концентрированных кислот, щелочей, растворителей, хлорсодержащих и иных агрессивных химических веществ, если их совместимость с покрытием PTFE не подтверждена производителем.
- 6.12. Не допускается использовать открытый огонь, нагревательные устройства или иные источники повышенной температуры в непосредственной близости от изделия.
- 6.13. При санитарной обработке не допускается воздействовать на поверхность с покрытием PTFE чрезмерным механическим усилием.
- 6.14. При замене коробки необходимо извлечь использованную упаковку, очистить при необходимости внутренние поверхности диспенсера и установить новую коробку в соответствии с требованиями настоящего паспорта.
- 6.15. Любое изменение конструкции диспенсера, включая самостоятельное сверление, доработку корпуса, изменение элементов крепления или отверстия выдачи, без письменного согласования с производителем не допускается и прекращает действие гарантийных обязательств.
- 6.16. Изменение внешнего вида покрытия, возникшее вследствие механического воздействия, применения неподходящих моющих средств, абразивов или нарушения условий эксплуатации, не является производственным дефектом.
- 6.17. Изделие следует хранить в сухом закрытом помещении, защищенном от атмосферных осадков, постоянного воздействия конденсата и агрессивных химических веществ.

7. ГАРАНТИЯ.

- 7.1. Производитель гарантирует соответствие изделия требованиям конструкторской документации и заявленным техническим характеристикам при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации, установленных настоящим паспортом.
- 7.2. Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня передачи изделия покупателю, если иное не предусмотрено договором поставки или сопроводительной документацией.
- 7.3. Гарантия распространяется на производственные дефекты материалов и изготовления, выявленные при эксплуатации изделия в соответствии с его назначением и требованиями настоящего паспорта.
- 7.4. В течение гарантийного срока производитель по своему усмотрению устраняет выявленный производственный дефект либо заменяет неисправный элемент изделия, если установлено, что неисправность возникла по вине производителя.
- 7.5. Гарантия не распространяется на:
- механические повреждения корпуса, возникшие после передачи изделия покупателю;
 - деформацию изделия вследствие ударов, падений, перегрузки или неправильного монтажа;

